



TASKI®

Sani Cid

W1d

Détergent détartrant pour sanitaires en QuattroSelect

Description

Détergent quotidien pour sanitaires, à base d'acide citrique, particulièrement destiné à combattre le tartre en zone d'eau dure.

Propriétés principales

- Faiblement acide, à base d'acide citrique
- Sécurité à l'usage (formule non classée)
- Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée O.N.T. (Odour Neutralizing Technology)
- Convient pour toutes les surfaces de toilettes résistantes aux acides, y compris le chrome et l'acier inoxydable

Bénéfices

- Nettoie et détartré efficacement en zones d'eau dure
- Utilisable sans risque sur toutes surfaces, au dosage recommandé : émail, robinetterie (chrome, inox), porcelaine, carreaux en céramique, verre, etc.
- Désodorise et laisse un parfum rémanent
- Respecte l'environnement (acide doux)

Mode d'emploi

TASKI Sani Cid est disponible en différents conditionnements et est dosé soit manuellement (concentré standard) ou par l'un de nos équipements de dosage (J-Flex ou QuattroSelect). Cette fiche technique concerne le format QuattroSelect.

Dosage:


Application par pulvérisation : Remplissez le flacon pulvérisateur à partir de l'éducteur à faible débit. Fixez la gâchette et agitez doucement le flacon. (Concentration recommandée : 2%).

Lavage au seau : Remplissez le seau à l'aide de l'éjecteur à haut débit par le pistolet de remplissage. (Concentration recommandée : salissures légères 0,2 % ; salissures importantes 0,4 %).

Veillez vous référer au manuel d'installation de l'unité Quattro Select pour choisir le bon embout de dilution.

Application:

1. Méthode au pulvérisateur : Pulvériser la solution sur une chiffonnette microfibre humide et essuyer. Rincer abondamment ou remplacer la chiffonnette microfibre régulièrement. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces.
2. Méthode au seau (surfaces hautes): Doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution à l'aide d'une chiffonnette microfibre ou d'une éponge et essuyer. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces.

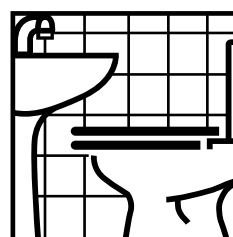

© A.I.S.E.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.



TASKI®

Sani Cid

W1d

3. Méthode au seau (sols): Doser le produit dans un seau rempli d'eau. Appliquer la solution à l'aide d'un bandeau de lavage et enlever les eaux résiduelles.

Données techniques

Aspect: Liquide rose clair

Odeur: Parfum frais

Valeur pH (pur): < 2

Valeur pH (en solution): 3

Densité relative (20°C): 1.10 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple marbre, terrazzo, travertin et autres surfaces calcaires. Tester la compatibilité des matériaux dans une zone non visible avant utilisation.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

TASKI Sani Cid en format QuattroSelect est disponible en poches 2,5L - conditionnement 2x2,5L. Des pulvérisateurs vides sérigraphiés sont également disponibles pour l'aide à l'usage.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.